

Tre/Byggemateriale

FUKTMÅLER TRE

STIHL®


INTRODUKSJON

Denne enheten kan brukes til å måle fuktighetsgraden i kuttet tre (samt papir og papp) og herdet materiale (mørtel, betong og gips). Fuktighetsnivået vises tydelig. Enheten kan også brukes til å måle temperaturen i det omkringliggende området. Den er bærbar og veldig enkel å bruke.

SPESIFIKASJON

Vise:	LCD-skjerm	
Måleområde:	Tre:	6-42 %
	Annet materiale:	0.2%-2.0%
	Temperatur:	0 - 40°C, eller 32 - 99°F
Løsning:	Tre:	1%
	Annet materiale:	0.1%
	Temperatur:	1°C/2°F
Nøyaktighet:	Tre:	lesing < 30% : $\pm 2\%$ lesing < 30% : $\pm 4\%$
	Materiale:	lesing < 1.4% : $\pm 0.1\%$ avlesning < 1.4% : $\pm 0.2\%$
	Temperatur:	ikke spesifisert
Lavt batterinivå:	 Symbolet vises på skjermen - Ved automatisk deaktivering 1,5V,	
Batteri:	LR44 eller tilsvarende, 4 batterier	
Driftsforhold:	Temperatur: 0– 40 °C	
	Relativ fuktighet: < 85%	
Størrelse:	80 x 40 x 20 mm	
Vekt:	approx. 50 gr. (incl. batteries)	

INSTRUKS:

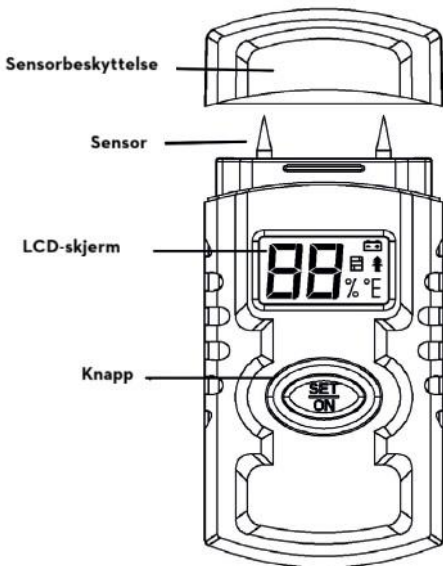

FORKLARING AV LCD-SKJERM



Symboler og deres betydning:

-  ---- Lavt batteri Batteriet bør skiftes.
-  Modusen for måling av trefuktighet er valgt. Denne modusen kan brukes til å måle fuktighetsgraden i kuttet tre, samt papir og papp.
-  Modusen for måling av materialfuktighet er valgt. Denne modusen kan brukes til å måle fuktighetsgraden i herdet materiale (mørtel, betong og gips).
-  Prosentandel
-  Grader i Celsius
-  Grader i Fahrenheit

INSTRUKS:

1. Trykk én gang på knappen for å slå på enheten.
2. Velg ønsket målermodus.
 - a.) Etter at enheten er slått på, trykk på knappen i ca. 3 sekunder for å gå inn i innstillingsmodus (verdiene forsvinner fra skjermen og symbolene begynner å blinke).
 - b.) Mens symbolene blinker, trykker du på knappen til ønsket målemodus er valgt og det tilsvarende symbolet vises på.
De 4 mulige alternativene er som følger:
Modusen for måling av trefuktighet (blinker) Modusen for måling av materialfuktighet (blinker) Temperaturmålermodus i Celsius (blinker) Temperaturmålermodus i Fahrenheit (blinker)
 - c.) Vent minst 3 sekunder etter at du har valgt ønsket målemodus. Enheten går automatisk ut av innstillingsmodus. Nå kan du begynne å måle.
3. Måling
 - a.) Måling av temperaturen i området rundt: Den aktuelle omgivelsestemperaturen vises på et øyeblikk.
 - b.) Sett sensorene inn i treverket eller materialet for å måle fuktighetsnivået og les av resultatene på skjermen.
4. **Automatisk deaktivering**
 - a.) Når du bruker fuktighetsmålemodus, vil enheten slå seg av automatisk når den har vært inaktiv i mer enn 15 sekunder, eller når verdien forblir den samme i mer enn 15 sekunder.
 - b.) I temperaturmålemodus i Celsius eller Fahrenheit vil enheten slå seg av automatisk etter 15 sekunder.
 - c.) Enheten vil slå seg av automatisk etter 15 sekunder i hvilken som helst modus når symbolet  vises. I dette tilfellet er batteriene bør skiftes ut umiddelbart.
5. Etter at enheten er slått på og knappen er trykket, vil bakgrunnslyset slå seg på automatisk. Etter ca. 3 sekunder slås lyset av automatisk.

NOTAT

1. Hold enheten tørr.
2. Hold sensorene rene.
3. Oppbevar enheten og batteriene utilgjengelig for barn og spedbarn.
4. Noen faktorer, for eksempel materialtypen, kan påvirke fuktighetsmålingen, og resultatene kan kreve justering. Ikke bruk denne enheten til referanseformål eller til offisielle inspeksjoner eller vurderinger.
5. Når symbolet  vises, er batteriet lavt og bør
6. skiftes ut. Dobbeltsjekk når du skifter batteri om det er satt inn riktig. Ta ut batteriet hvis produktet ikke har vært i bruk på lang tid.

FORKLARING:

1. Denne bruksanvisningen kan endres av produsenten når som helst.
2. Produsenten tar intet ansvar ved tap.
3. Produsenten påtar seg intet ansvar ved feil bruk.

KASSERING AV ENHETEN

Denne enheten er sammensatt av mange verdifulle og resirkulerbare materialer. Ikke kast denne enheten sammen med vanlig husholdningsavfall . Kontakt lokale myndigheter for riktig avhending av denne enheten.

ANDREAS STIHLAG & Co. KG
Badstrasse 115
DE-71336 Waiblingen
Germany