


Monteringsanvisning for tak til Tegle Førhekk

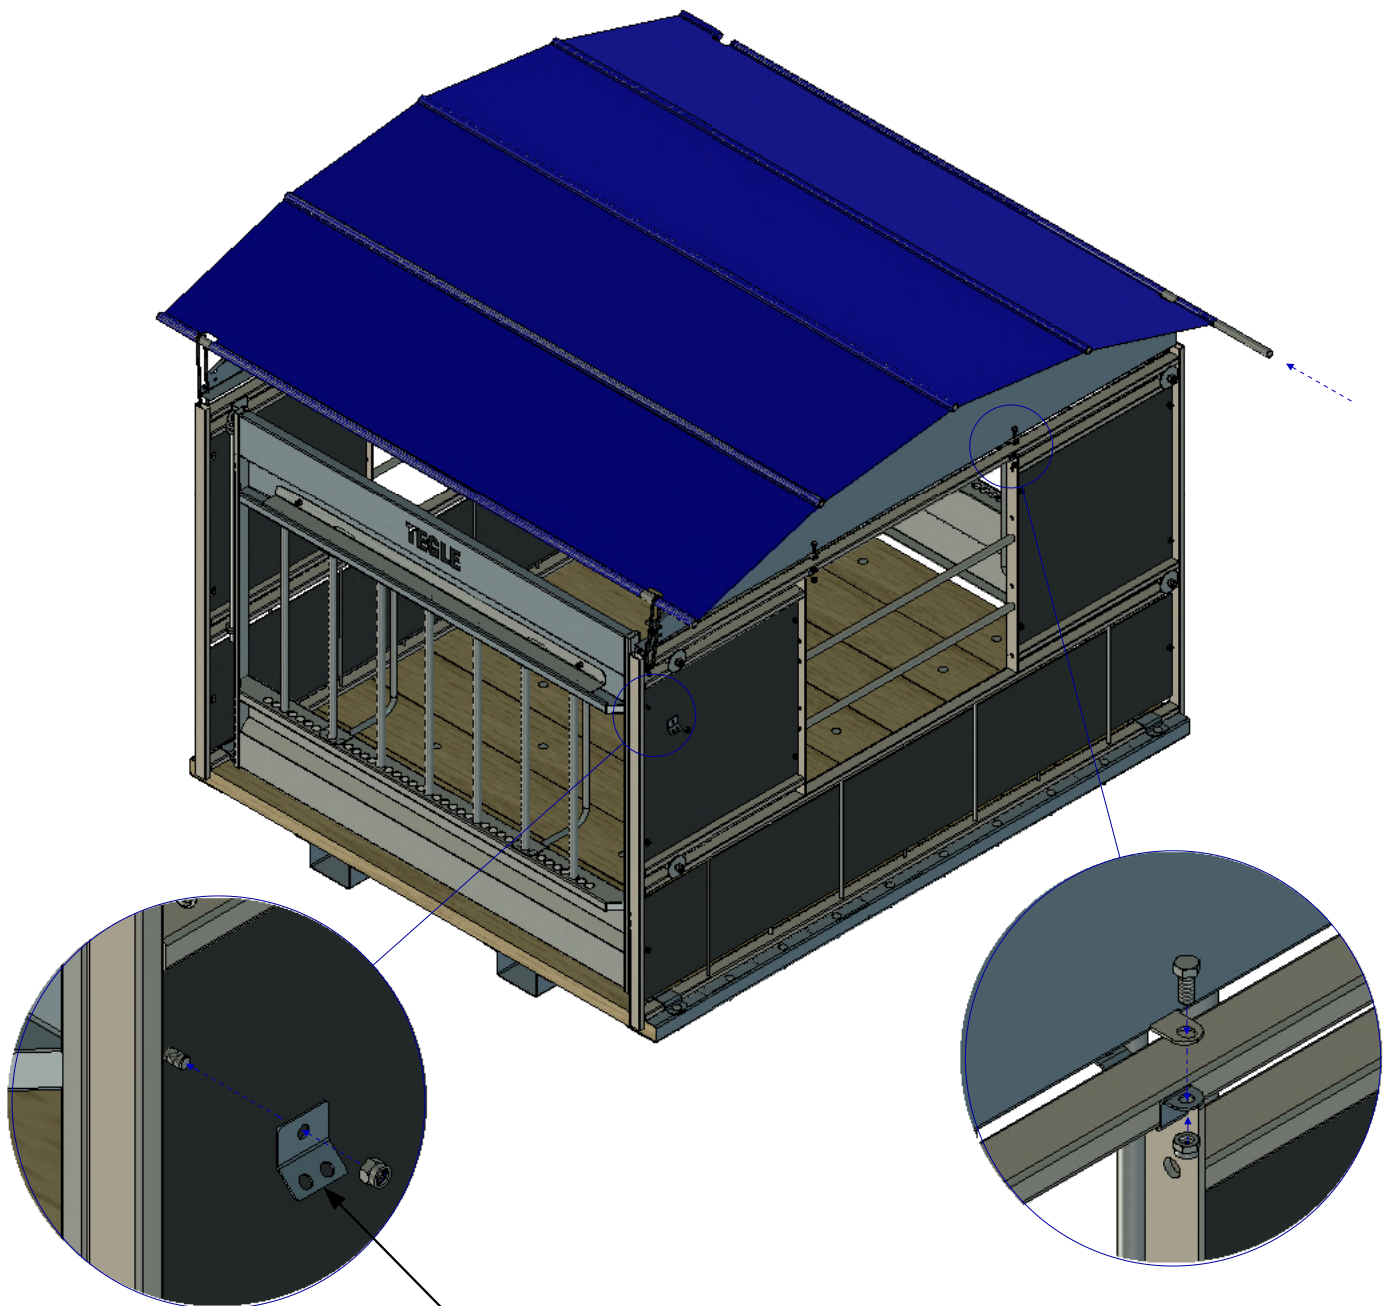

Deler:

- 1 stk. Takpresenning 400086
- 2 stk. Sideplater 400082
- 4 stk. klammer 400083
- 4 stk. klamplater 400084
- 2 stk. Takpresenningsmalje 973643
- 2 stk. Stroppefester 400085
- 8 stk. Bolt 8x20 974226
- 8 stk. Mutter M8 974147
- 5 stk. Rør 1/2" 2m

Stroppefeste 40085
monteres på eksisterende bolt
til plastplate



Tegle AS

Vardheiveien 56, 4340 Bryne
www.tegle.no - post@tegle.no
Tlf: 51 77 17 77